


点棒入れ・小物入れ  
コントロールBOX




点数収納は見やすいオーブンタイプ、さらには、ポーカーチップやスマートフォンなどのスマートフォンはマイナード。本商品はお手頃であります。(スマートフォンなどは別途購入が必要です。)

サイコロBOX部

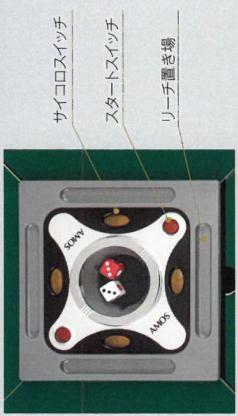

大型ドラムターンテーブルで牌を操作し、4カ所から牌を捨てる構造により、牌の属いを大幅に軽減します。大きく見やすい12mmサイコロ口を採用。親も一目で分かれるよう、サイコロスイッチランプが点灯します。

機械內部

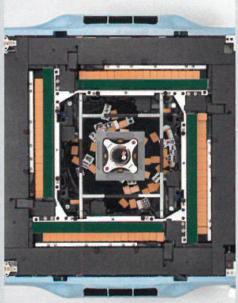

大型ドラムターンテーブルで牌を搅拌し、4カ所から牌を捨てる構造により、牌の偏りを大幅に軽減します。

単組み立て



STEP2で支柱を取り付けなければ、座卓として使用可能。